



## CÓMO CONECTAR LA PLACA RS-485 EN LA NUEVA COLDFACE NT


Dispone de 6 pins de inserción a la placa y 4 orificios donde encajan los bastidores de plástico que vienen con la placa 485.

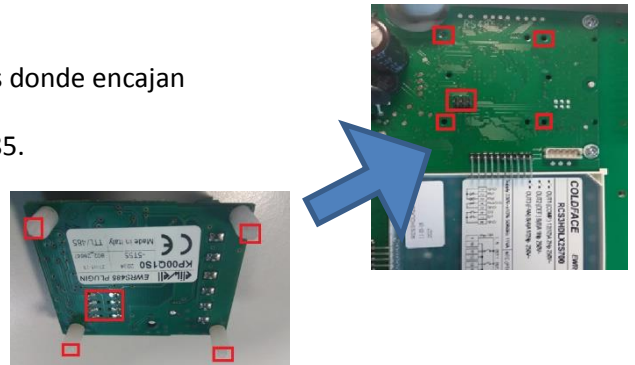

La regleta negra de 8 pines pincha en los 6 pines de abajo.

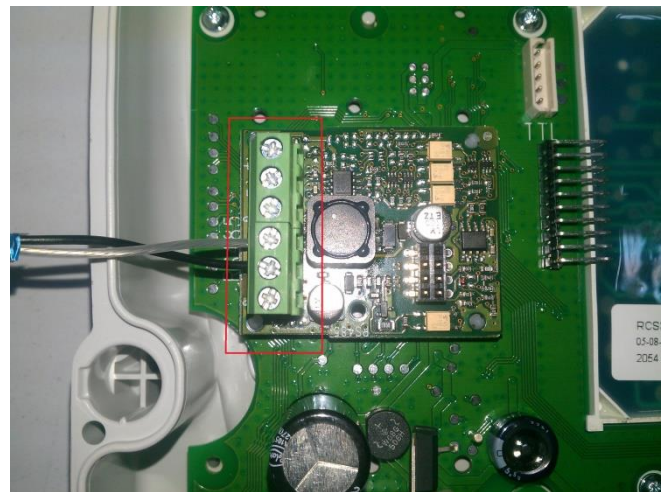

Las regletas verdes se quedan a la parte Izquierda.

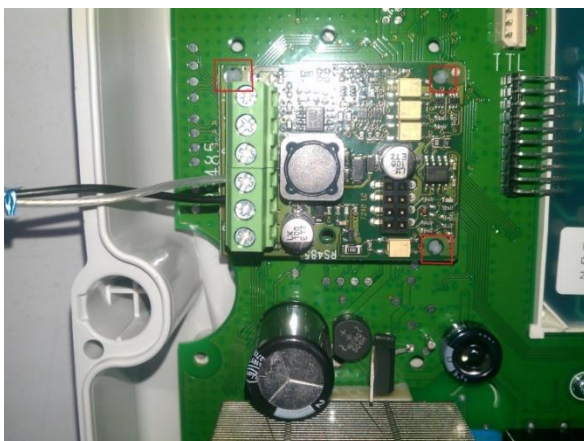

Los pies o columnas de sujeción encajan con sus cuatro agujeros de la placa de abajo.



Encarar el conjunto con las referencias que nos da la placa grande de abajo.